

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Instrucțiuni originale | Revizia 01 | Ed. 01 | 03/2021

www.detoolz.ro

DETOOLZ

FIERĂSTRĂU VERTICAL CU BANDĂ




IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL FABRICAT ÎN PRC
EMAIL: service@micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro

▶ **TAIERE PRECISĂ**

▶ **USOR DE MANEVRAT**

▶ **MOTOR PUTERNIC**

DZ-C237

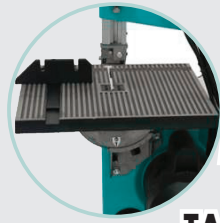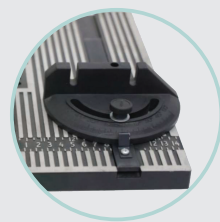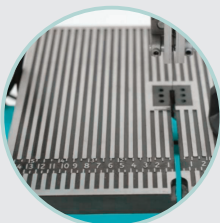

MATERIALE: LEMN, METALE NEFEROASE, PLASTIC

TAIETURI: DREPTA, CURBE, INCLINATE, PESTE FIBRE

DETOOLZ
SMART WORK



RO



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE
ÎN FUNCȚIUNE A FIERĂSTRĂULUI ȘI RESPECTAȚI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!
NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE PRODUCĂTORUL
DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCĂ LA PIERDEREA GARANȚIEI!
PĂSTRĂȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

2021 Toate drepturile rezervate



www.detoolz.ro

MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE

- PAGINĂ INTENȚIONAT GOALĂ -

RO

Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ și pot conține unele diferențe în funcție de configurația constructivă a produsului comercializat.

Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creșterea calității produselor și serviciilor, precum și de largirea și diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.

GOLDEN FISH SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ și pot conține unele diferențe în funcție de configurația constructivă a produsului comercializat.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual înaintea primei utilizări și ulterior păstrați-l cu atenție, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.

Acest manual este compatibil cu produsul:

----- **Fierăstrău vertical cu bandă DZ-C237** -----

În numele întregii noastre echipe, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, functional și practic, fabricat din materiale de cea mai bună calitate, vă va satisface exigențele în cel mai bun mod cu putință.

Pentru a obține cele mai bune rezultate este important să citiți în întregime instrucțiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include instrucțiuni importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a începe să folosiți aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile privind operarea și siguranța.

Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului.

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;
CUI: RO22908031
Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016
Telefon: 0374 496 580
www.detoolz.ro

CUPRINS:

MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE

1.	INFORMAȚII GENERALE	5
1.1.	DESCRIERE MANUAL	5
1.2.	UTILIZAREA ȘI SCOPUL MANUALULUI.....	5
1.3.	SIMBOLOGIA UTILIZATĂ	5
2.	INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	6
2.1.	PRECAUȚII GENERALE.....	6
2.2.	SECURITATE PERSONALĂ	6
2.3.	RISCURI REZIDUALE	8
2.4.	INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ELECTRICĂ.....	8
2.5.	INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR.....	8
3.	DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI	9
3.1	DESCRIEREA PRODUSULUI DZ-C237	9
3.2	SPECIFICAȚII TEHNICE	10
4.	PREGĂTIREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE	11
5.	INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	13
6.	ÎNTREȚINERE CURĂȚARE ȘI ELIMINARE PRODUS	14
6.1.	ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE	14
6.2.	DEPOZITAREA.....	15
6.3.	GARANȚIE / ELIMINARE PRODUS.....	15
7.	PROBLEME SI REMEDII	16
8.	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	17
9.	CERTIFICAT DE GARANȚIE	18

RO

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător.

Manualul reflectă stadiul actual al produsului comercializat și nu poate să fie considerat inadecvat în cazul în care urmează altele noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizări ulterioare.

Producătorul își rezervă dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualele de utilizare și întreținere fără obligația de a actualiza manualele produselor deja comercializate decât în cazuri excepționale.

Dacă aveți îndoieli sau nu înțelegeți pe deplin datele prezentate în acest manual, contactați centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresați o cerere către producător.

Se specifică faptul că producătorul intenționează să continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea și scopul manualului

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înainte primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță.

Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoaștință modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului achiziționat.

Păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător.

1.3. Simbologia utilizată

Pe parcursul manualului veți regăsi următoarele modalități de atenționare:



PERICOL

În cazul în care există un pericol cu consecințe grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.



ATENȚIE

În cazul în care trebuie să acordați maximă atenție indicațiilor prezentate pentru a evita situații care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecințe asupra mediului înconjurător.



INFORMAȚII IMPORTANTE

În cazul unor informații particulare.



NOTĂ/OBSERVAȚIE

În cazul în care utilizarea neadecvată poate conduce la pierderea garanției producătorului.

SIMBOL	SEMNIFICAȚIE
	ATENȚIE Atenționare pentru situații cu potențial pericol.
	PERICOL GENERAL Atenție pericol generic urmat de explicația tipului de pericol.
	PERICOL ELECTRIC Semnalizează prezența tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizează tensiunea electrică.
	INTERVENȚIE MECANICĂ Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor mecanice.
	INTERVENȚIE ELECTRICĂ Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor electrice.
	PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENT

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. Precauții generale



Citiți cu atenție prezentul document pentru a vă informa privind tipurile de lucrări permise și limitările fierăstrăului precum și riscurile potențiale specifice legate de aceasta.

Fierăstrăul vertical cu bandă DZ-C237 este un produs robust, eficient și ușor de utilizat pentru a tăia cu ușurință lemn, metale neferoase și plastic. Nu sunt permise alte operații decât cele indicate în prezentul manual. Operațiile pentru care nu a fost proiectat acest echipament electric poate crea pericole și poate provoca vătămarea persoanelor.

2.2. Securitate personală

Rămâneți în alertă, mențineți atenția la ce faceți și fiți precaut atunci când manevrați un fierăstrău.



ATENȚIE

Nu folosiți acest fierăstrău dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau părul neprotejat. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de părțile mobile. Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părți mobile.

Asigurați lumina suficientă la locul de lucru cu fierăstrăul vertical.

Dezordinea la locul de muncă și pe masa de lucru majorează pericolul de accidentare și de rănire, mențineți curățenia.

Ustensilele pe care nu le folosiți trebuie depozitate într-un loc uscat, pe cât posibil într-un loc înălțat pentru a nu fi accesibile persoanelor străine nefamiliarizate cu produsul.



PERICOL

Pericol de strivire sau tăiere! Țineți mâinile departe de zona de lucru. Îndepărtați de părțile mobile ale fierăstrăului: părul, șireturile, îmbrăcămintea liberă, cablurile electrice sau alte fire ce pot fi tăiate accidental.

Înainte de a porni fierăstrăul trebuie să îndepărtați din zona de lucru cheile de strângere, sculele, cablurile

și orice resturi sau corpuri străine. O cheie care este lăsată atașată la o parte mobilă a fierăstrăului poate duce la vătămări corporale.

Pentru siguranța personală, când folosiți fierăstrăul nu vă întindeți dincolo de poziția normală. Poziția corpului și un echilibrul adecvat permit un control mai bun al sculei în situații neașteptate. Utilizați menghine sau alte modalități practice pentru a asigura și fixa obiectul de tăiat pe o platformă stabilă. Menținerea obiectului de tăiat cu mâna sau sprijinită de corpul dvs. este o procedură periculoasă și poate duce la pierderea controlului și accidente.



ATENȚIE

NU este permisă utilizarea fierăstrăielor în zone cu pericol de explozie, pe suprafețe cu depuneri de substanțe nocive, cu vopseluri pe bază de plumb, cu urme de acizi sau solvenți și alte produse similare.



PERICOL

Se interzice utilizarea fierăstrăului de către copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu capacități psihiatrice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instrucțiunile din prezentul manual.



PERICOL

Nu lăsați copii nesupravegheați în preajma fierăstrăului sau să se joace cu acesta. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prezentate în acest manual.

Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite. Aceste fierăstraie sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.



ATENȚIE

NU forțați fierăstrăul!

Nu forțați scula. Folosiți-o corect conform indicațiilor din acest manual. O sculă corect folosită își va face treaba în siguranță și la calitate pentru care este proiectată.

Nu tăiați niciodată piese pe care se află sfori, șnururi, benzi, cabluri sau sârme sau care conțin astfel de materiale.

Nu folosiți fierăstrăul dacă întrerupătorul său nu funcționează. Un instrument care nu poate fi controlat este periculos și trebuie reparat imediat.

Așteptați oprirea completă a benzii înainte de a îndepărta din zona de lucru eventualele piese blocate în fierăstrău sau segmente mici de piese, resturi de lemn, etc.

În timpul lucrului asigurați-vă că obiecte de îmbrăcăminte, părul sau alte accesorii nu pot fi prinse și antrenate de componentele în mișcare ale fierăstrăului.



ATENȚIE

Purtați echipament de protecție personală.

Se recomandă purtarea unei măști de praf, dispozitiv de protecție pentru auz, mănuși și șorț de atelier.

Protejați-vă ochi cu ochelari speciali.



ATENȚIE

Utilizați mănuși de protecție când înlocuiți banda fierăstrăului.



INFORMAȚII

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte. Folosiți pentru aceasta doar piese de schimb originale.

Orice reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea garanției.

Pe măsură ce vă obișnuiți cu utilizarea produselor **NU tratați superficial respectarea strictă a regulilor de siguranță indicate în acest manual.**



Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate de producător. Utilizarea unui accesoriu nerecomandat de producător poate conduce la accidente grave. Simplul fapt că un accesoriu se poate atașa sau folosi împreună cu produsul **NU** înseamnă că este sigur pentru utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, inspectați banda de fierăstrău atașată pentru a identifica fisuri, deteriorare sau o uzură excesivă care poate favoriza accidente de lucru.

Dacă banda, sau un alt accesoriu este scăpat din mână, nu trebuie să-l mai utilizați fără a identifica eventualele deteriorări și după caz să interveniți pentru remedierea sau înlocuirea pieselor afectate.

După inspectarea și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă, atât dvs. cât și persoanele din zonă, la distanță față de piesele în mișcare și acționați scula electrică la turația maximă fără sarcină pentru circa

30 secunde. Doar după această probă se poate utiliza fierăstrăul cu accesoriu montat în mod normal.



ATENȚIE

Opriti scula imediat ce apar vibrații neobișnuite sau alte anomalii.

Dispozitivele de protecție sau piesele deteriorate trebuie reparate sau înlocuite numai de un atelier service specializat și autorizat.



PERICOL

Folosiți elementele de protecție livrate împreună cu fierăstrăul. Nu le demontați!



ATENȚIE

Persoanele din apropiere trebuie să păstreze o distanță sigură față de zona de lucru. Toate persoanele care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală.

Când fierăstrăul întâlnește pe parcursul operației de tăiere un corp cu alte caracteristici (cui, șurub) poate apărea o solicitare mecanică neașteptată, fapt ce produce un recul resimțit de către operator. Reculul poate fi periculos și în general poate uza prematur produsul. Pentru a evita aceste situații, dar și pentru a diminua eventualele riscuri se recomandă:

- poziționați corpul și brațele astfel încât să preluați ușor forțele de recul sau reacția de cuplu la pornire;
- informați-vă în prealabil despre caracteristicile materialului de tăiat și eventuala prezență a altor corpuri sau materiale în zona de lucru;

- evitați contactul dintre sculă și alte piese fixate în materialul care urmează să fie tăiat;

Se recomandă să mențineți emisiile de zgomot și vibrații la nivel cât mai redus prin:

- menținerea sculelor în stare bună de funcționare printr-o întreținere corectă;
- banda să fie ascuțită și curată.

- evitați solicitările excesive radiale care pot apărea la contactul cu corpuri străine sau materiale cu alte caracteristici;

- evitați forțarea produsului.

Nu folosiți și nu interveniți asupra sculei dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție chiar și în timpul

operațiilor de întreținere, poate duce la vătămări corporale.

2.3. Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați aceste scule în conformitate cu instrucțiunile prezentate în acest manual, anumite riscuri reziduale nu pot fi excluse.

Pot apărea următoarele riscuri reziduale:

- Afecțiuni pulmonare ca urmare a expunerii îndelungate la o sursă de praf. Pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de fag sunt considerate a fi cancerigene.
- Deteriorarea în timp a auzului.
- Deteriorarea sănătății cauzată de vibrațiile transmise brațului și solicitării coloanei dacă scula este utilizată o perioadă îndelungată într-o poziție rigidă și fără pauze de odihnă și relaxare a musculaturii.

2.4. Instrucțiuni de siguranță electrică

Rămâneți în alertă și fiți precaut atunci când manevrați partea electrică.

Nu utilizați fierăstrăul vertical fără dispozitivele de protecție montate.



PERICOL ELECTRIC

Nu apropiați mâinile de părțile aflate în mișcare, de piesele cu muchii ascuțite sau piese încă fierbinți.



PERICOL ELECTRIC

Asigurați-vă întotdeauna că fierăstrăul este oprit și deconectat de la sursa de energie electrică înainte de orice reglaje sau activități de întreținere.

RO

Acordați atenție cablului de alimentare. Nu trageți de cablu. Nu folosiți cablul pentru a scoate utilajul din priză. Țineți cablul la distanță sigură de sursele de căldură, uleiuri și de muchii ascuțite.

Evitați conectarea involuntară. Înainte de a introduce ștecherul în priză, fiți atenți ca întrerupătorul să fie întotdeauna în poziția deconectat.

Pentru uz în mediul extern utilizați cabluri prelungitoare speciale, adecvate acestui uz și care sunt marcate în mod corespunzător.

Țineți sculele și cablurile electrice la distanță față de sursele de căldură.

Atunci când lucrați cu un fierăstrău trebuie respectate instrucțiuni specifice pentru a reduce riscul producerii unor incendii, accidente etc.

Nu expuneți fierăstrăul vertical cu bandă la ploaie. Nu-l utilizați în mediu ud sau umed.



PERICOL ELECTRIC

Păstrați fierăstrăul și pânzele în loc sigur.

Nu forțați sculele cu putere redusă pentru a efectua lucrări destinate celor cu putere mai mare. Nu folosiți fierăstrăul pentru alte lucrări decât cele pentru care este destinat.

Nu expuneți fierăstrăul la apă sau ploaie. Nu folosiți o sculă electrică care prezintă stropi de apă sau ulei.

Nu depozitați fierăstrăul în locații în care temperatura și umiditatea sunt în afara limitelor acceptate de producător. Aceasta poate favoriza apariția unor riscuri suplimentare.

Fiți întotdeauna atenți la ceea ce lucrați. Acționați cu simțul răspunderii. Nu folosiți niciodată fierăstrăul când sunteți obosit.

2.5. Instrucțiuni de prim ajutor

În eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul persoanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat funcționarea fierăstrăului și pentru a închide alimentarea cu energie electrică a zonei de lucru.

După aceasta îndepărtați eventualele persoane rănite din zona de lucru și apelați la serviciul de urgență.



PRIM AJUTOR

Asigurați-vă din timp că există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți fierăstrăul. Completați ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Când apelați la medic utilizând numărul unic de urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

- Adresa completă la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanică;
- Numărul de persoane rănite;
- Starea răniților și felul leziunilor.


3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1 Descrierea produsului DZ-C237

DETOOLZ
SMART WORK

FIERĂSTRĂU VERTICAL CU BANDĂ

DZ-C237

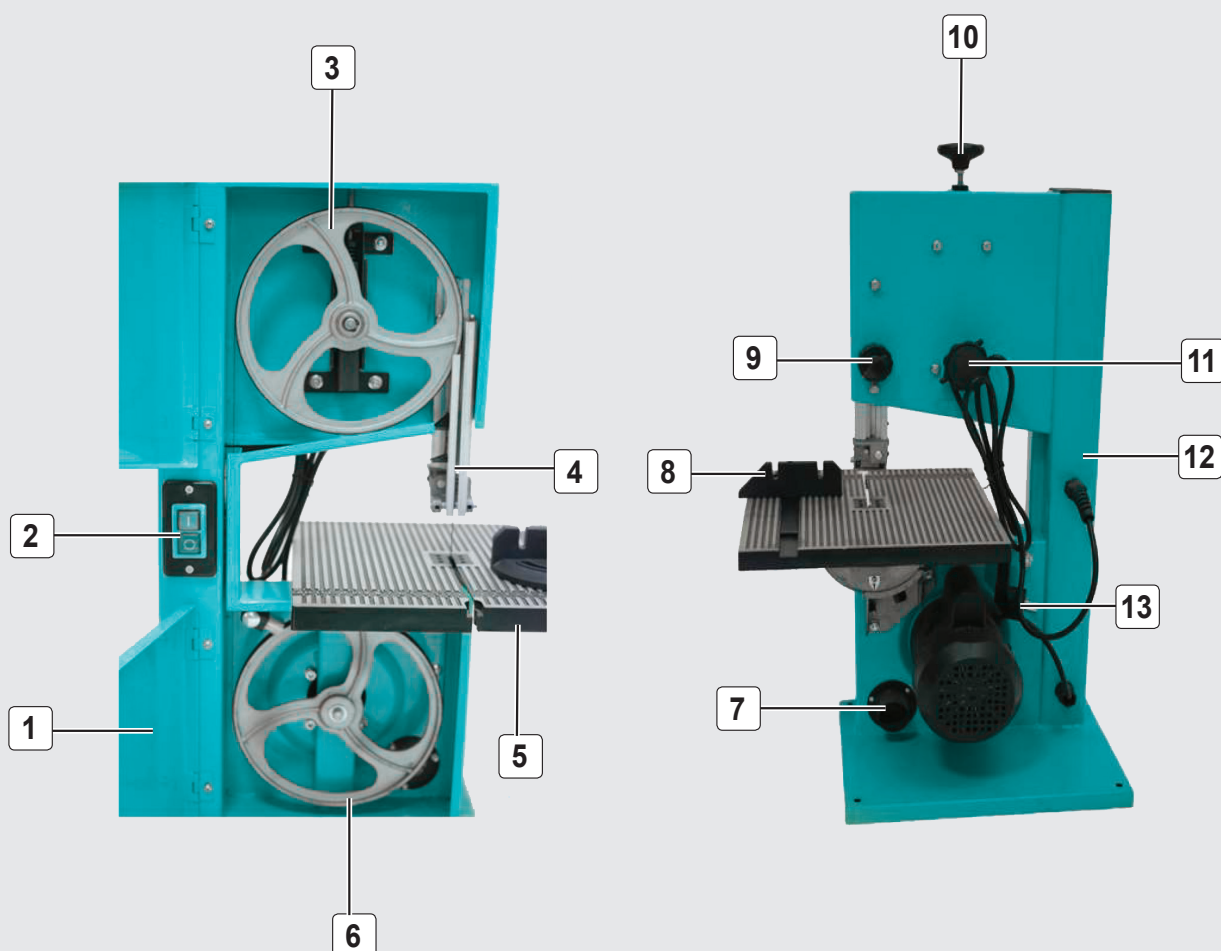

MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Fig.1

Nr.	Descriere
1	Ușă protecție roți alergătoare
2	Buton pornire/oprire
3	Roata alergătoare superioară
4	Instalație de protecție a benzii
5	Masă de prelucrare
6	Roata alergătoare inferioară
7	Racord de aspirație
8	Riglă pentru prelucrarea la 45°
9	Șurub lateral pentru reglarea înclinației
10	Șurub de fixare
11	Roata de reglare manuală cu manetă
12	Batiu fierăstrău
13	Cablu alimentare



Fig.2

Conținut colet:

- Fierăstrău vertical cu bandă;
- Manual instrucțiuni utilizare
- Cutie de transport.

RO

3.2 Specificații tehnice

Fierăstrăul vertical cu bandă DZ-C237 este un produs robust, eficient și ușor de utilizat pentru a tăia cu ușurință lemn, metale neferoase și plastic. Pentru o funcționare eficientă și fără incidente, se recomandă ca spațiul de lucru cu fierăstrăul să fie curat, organizat și bine aerisit.

Fierăstrăul vertical cu bandă model DZ-C237 are următoarele caracteristici:

- Sigur și fiabil cu un motor puternic care poate realiza mai multe tipuri de tăieturi: drepte, curbe, înclinate, peste fibre.
- Motor puternic ceea ce poate permite lucrul pe diverse tipuri de materiale;
- Are un stabilizator reglabil cu lamă de fierăstrău care

reduce vibrațiile pentru o fiabilitate ridicată și o tăiere mai fină;

- Asigură reducerea semnificativă a duratei de tăiere;
- Masa este reglabilă, înclinabilă până la un unghi de 45° pentru efectuarea tăieturilor oblice;
- Fierăstrăul funcționează la nivel de zgomot redus;
- Construit din materiale de fabricație de cea mai bună calitate, ușoare și rezistente pentru o durată de viață extinsă;
- Produs cu raport preț/calitate excelent;
- Consum redus de energie;
- Acest fierăstrău trebuie folosit numai pentru destinația pentru care a fost construit.

Fierăstrăul vertical cu bandă prezintă următoarele caracteristici tehnice:

Caracteristică	Model
	DZ-C237
Tensiune	230 V
Frecvență	50 - 60 Hz
Putere	230 W
Turație	680 rpm
Grosime maximă tăiere	89 mm
Lățime masă de lucru	230 mm
Lungime FIR TĂIERE (lamă)	1511 mm
Dimensiune masă	300 x 300 mm
Orificiu extracție praf	30/40
Înclinare masă	0-45°
Dimensiune	75x29x40
Greutate netă	17 kg
Greutate brută	19 kg

4. PREGĂTIREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Deschideți pachetul și îndepărtați cu atenție ambalajul.



ATENȚIE

Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul din plastic, pungii, folie și piese mici. Există pericol de ingestie și sufocare!

Verificați dacă fierăstrăul și accesoriile sunt deteriorate din transport. Utilizați doar piesele livrate împreună cu fierăstrăul.

Înainte de operarea cu Fierăstrăul vertical cu bandă model DZ-C237 sau în cazul montării/înlocuirii unor piese, **asigurați-vă că acesta este oprit și nu este alimentat cu energie electrică.**

Doar dacă respectați întocmai instrucțiunile de montaj, fierăstrăul va putea fi utilizat în siguranță. Pregătiți toate piesele corespunzătoare înainte de fiecare etapă de montaj.

Fixarea fierăstrăului vertical cu bandă: (Fig. 3)

- Asigurați-vă ca aveți suficient spațiu de mișcare.
- Pentru a asigura stabilitatea, fixați fierăstrăul pe o suprafață solidă și stabilă.
- Pentru a se obține o stabilitate maximă, este recomandată fixarea fierăstrăului în sol cu șuruburi, acordați atenție ca șuruburile de fixare să nu fie strânse excesiv, pentru a se evita vibrațiile prea puternice.



Fig.3

- Se recomandă plasarea între sol și fierăstrău a unor materiale de amortizare a vibrațiilor.
- Amplasați fierăstrăul astfel încât să nu intervină o amplificare a vibrațiilor și zgomotelor acestuia.

- Dacă fierăstrăul se amplasează între alte mașini, este recomandat ca distanța față de acestea să fie de minim 80cm, pentru ca la tăierea unor piese cu dimensiuni mai late să nu intervină coliziuni.

Montarea mesei de lucru: (Fig. 4)

- Fixați masa cu ajutorul șuruburilor și a inelelor de siguranță. Fig 4 (A)
- Fixați fanta mesei de lucru cu ajutorul șurubului cu capul înecat și a piuliței cu șaibă. Fig 4 (B)
- Fixați bine toate șuruburile și piulițele.
- Poziționați masa astfel încât în centrul canalului mesei să fie plasată lama.

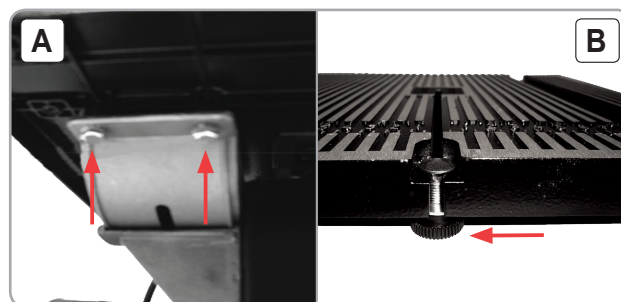


Fig.4

Calibrare ghidaj: (Fig.5)

- Pentru calibrarea ghidajului se folosește cheia imbus.

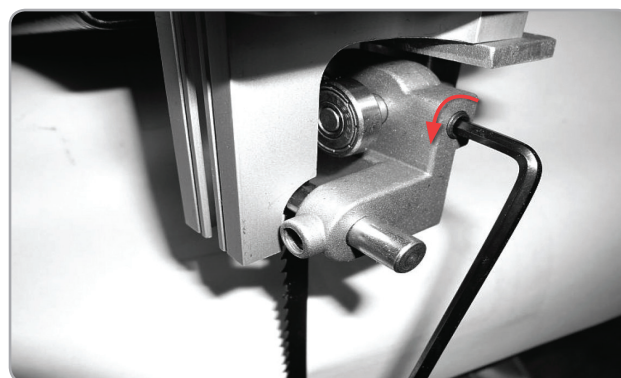


Fig.5

Introducerea benzii de fierăstrău: (Fig.6)

- Deconectați fierăstrăul vertical și scoateți din priză ștecherul, apoi deschideți instalația de protecție a produsului.
- Eliberați șurubul de fixare Fig. 6 (1) rotind împotriva sensului de rotire a acelor de ceasornic
- Introduceți banda și întindeți ușor (prin învârtirea șurubului de fixare (fig. 6 (1)) în sensul de rotire a acelor de ceasornic)

- Opriți instalația de protecție a fierăstrăului.
- Introduceți ștecherul în priză și porniți fierăstrăul.
- Învârtiți șurubul de întindere în sensul de rotire a acelor de ceasornic până ce utilajul va funcționa corect.
- Eventual reglați șurubul lateral pentru reglarea înclinației. (Fig.6 (2)).

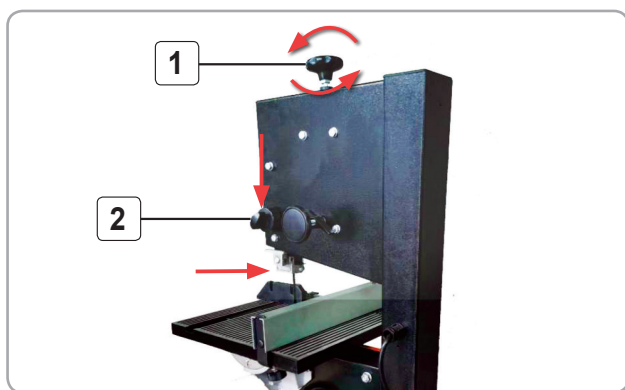


Fig.6

Reglarea pistei pentru banda de fierăstrău: (Fig7,8)

- Întotdeauna banda fierăstrăului vertical trebuie să treacă prin mijlocul rolelor de ghidare pentru a se realiza o secțiune curată și fiabilă.



ATENȚIE

Acordați atenție ca în timpul reglării, fierăstrăul să fie oprit, iar ștecherul scos din priză!

- Cu ajutorul butonului de reglare a pistei pentru banda de fierăstrău vertical se mai poate regla și întinderea benzii acesteia.
- De fiecare dată când reglați pista pentru bandă capul lateral trebuie să fie deschis.
- Pentru ca pista să se verifice roțiți cu mâna rolele de ghidare, pista de fierăstrău trebuie să treacă de sus în jos.

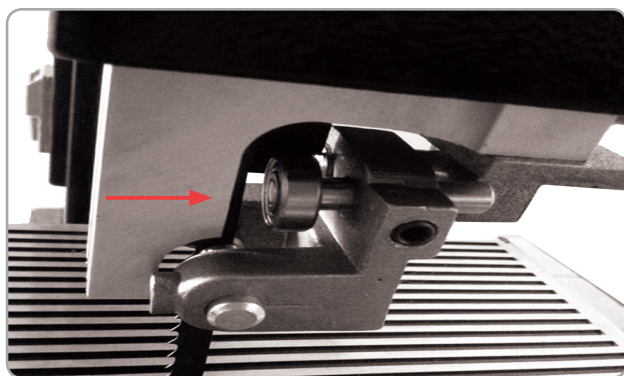


Fig.7



ATENȚIE

La montarea sau schimbarea unui accesoriu trebuie să purtați mănuși de protecție.

Montarea și reglarea benzii de fierăstrău:

- Montați numai benzi de fierăstrău curate. Aveți grijă ca și sistemul de prindere a benzii de fierăstrău să fie curățat de așchii și de rumeguș.
- Folosiți numai benzi de fierăstrău adecvate pentru materialul de prelucrat. Banda de fierăstrău nu ar trebui să fie mai lungă decât este necesar pentru tăierea preconizată.
- Imediat după ce ați verificat și reglat întinderea benzii reglați ghidajul superior și inferior al benzii fierăstrăului vertical.
- Știfturile de ghidare din stânga și dreapta trebuie să fie reglate astfel încât să rămână un spațiu de maximum 0,1 mm la dreapta și stânga față de bandă (Fig.8).

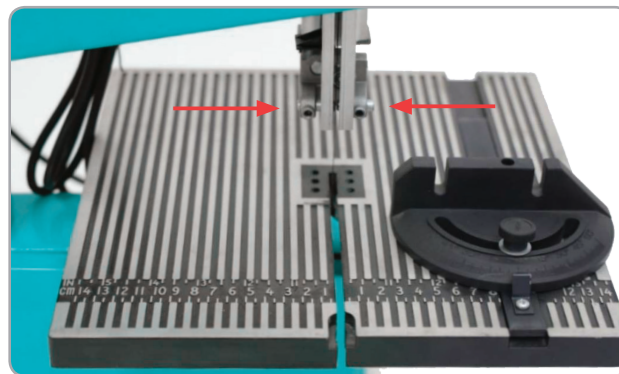


Fig.8

- Pentru ca banda posterioară a benzii de fierăstrău vertical să treacă prin inelul exterior al rulmentului trebuie să reglați rulmentul de sprijin.
- Rulmentul de sprijin susține banda de fierăstrău la o adâncime mare a secțiunii și asigură o secțiune perfectă.

Instalația de protecție a benzii de fierăstrău:

- Instalația de protecție trebuie reglată astfel încât între ea și materialul debitat să rămână o distanță de maximum 3 mm.
- Această distanță trebuie menținută cât mai mică.
- Nu strângeți prea mult șurubul astfel încât protecția de benzi să se poată mișca liber (Fig.9).

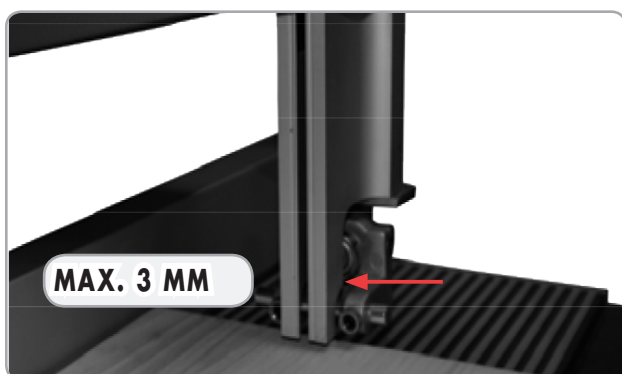


Fig.9

Aspirarea prafului/așchiilor: (Fig. 10)

- Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale și metal pot fi dăunătoare sănătății.
- Atingerea sau inspirarea acestor pulberi poate provoca reacții alergice și/sau îmbolnăvirea căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere.
- Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales în combinație cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului (cromat, substanțe de protecție a lemnului).
- Conectați instalația de aspirare a rumegușului sau un aspirator industrial cu un adaptor corespunzător la orificiul de aspirație

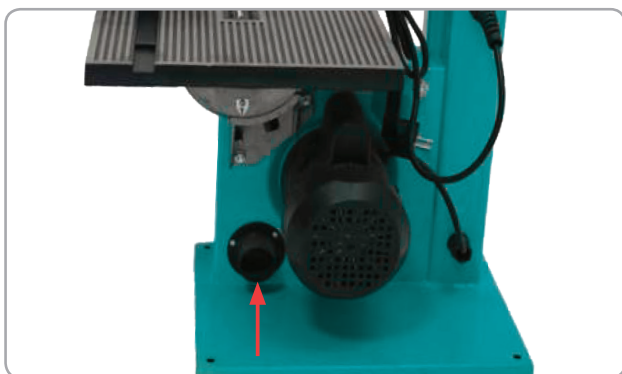


Fig.10

Înclinarea mesei: (Fig. 11)

- Masa de lucru a fierăstrăului poate fi înclinată până la un unghi de 45°
- Pentru a o înclina, îndepărtați placa de suprafață a mesei pentru ca banda să se poată deplasa nestânjenită prin masă.
- Deschideți șurubul de blocare cu cheia, înclinați masa în unghiul dorit afișat pe scara de înclinare.

- Strângeți din nou șuruburile de blocare.
- Pentru a readuce masa în poziția normală, slăbiți din nou șurubul de blocare, înclinați masa până în poziția de 0°, refixând-o în această poziție.

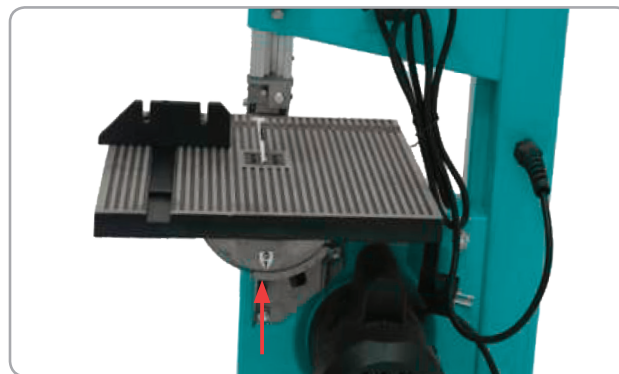


Fig.11

5. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Conexiunea electrică: (Fig. 12)

- Înainte de alimentarea cu energie electrică este necesară compararea datelor de pe plăcuța de fabricație cu datele specifice rețelei de energie electrică. Se va conecta numai dacă acestea sunt identice.
- Priza montată, împământată și verificată corespunzător
- Cablurile de conectare trebuie montate astfel încât să nu apară puncte de îndoire și frecare sau să genereze pericol de împiedicare.
- Nu utilizați cablul de alimentare în alte scopuri decât cel proiectat.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de orice operație de reglare, dotare, întreținere sau reparație sau când echipamentul nu este utilizat.

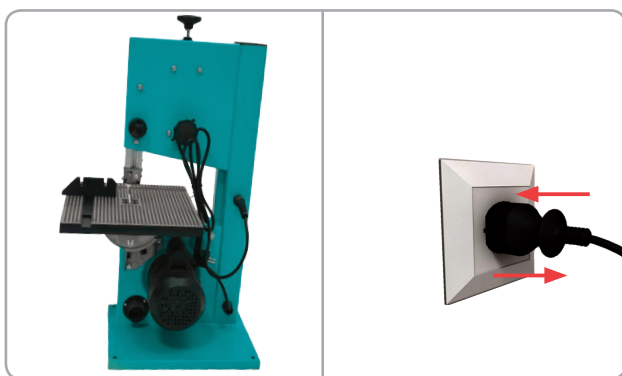


Fig.12



ATENȚIE

Este interzisă pornirea fierăstrăului de către persoane neautorizate sau care nu au citit manualul de utilizare.

- Este interzisă înlăturarea instalațiilor de protecție de pe fierăstrăul cu bandă.
- Înainte de conectare, înlăturați de pe fierăstrău toate sculele și cheile de reglare.
- Lăsați fierăstrăul să funcționeze în gol circa 30 sec. înainte de a începe să lucrați cu acesta.
- Nu îndoiți niciodată banda de fierăstrău!

Pornire/oprire: (Fig. 13)

- Pentru a porni fierăstrăul, apăsați butonul "I". Așteptați până când pânda ajunge la viteza sa maximă de rotație înainte de a începe tăierea.
- Pentru a opri echipamentul, apăsați butonul "0".

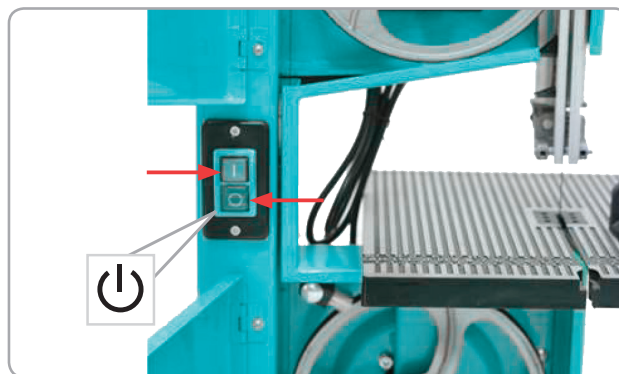


Fig.13

Mod de lucru:

- Înaintea oricăror intervenții asupra sculei electrice (de ex. întreținere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât și în timpul transportului și depozitării acestora deconectați de la sursa de energie electrică.
- Este foarte important să adoptați o poziție corectă a corpului pentru a păstra un echilibru stabil în toate situațiile. Țineți degetele și mâinile la o distanță sigură de banda de fierăstrău.
- Înainte de a efectua lucrările de tăiere în lemn, plăci aglomerate etc., **verificați dacă acestea prezintă corpuri străine** precum cuie, șuruburi sau altele asemănătoare și îndepărtați-le dacă este cazul.
- Mai întâi deconectați fierăstrăul și după aceea înlăturați deșeurile de lemn de pe masă.
- În cazul în care banda de fierăstrău se blochează, opriți imediat scula electrică.
- Pentru prelucrarea pieselor mici sau subțiri, folosiți întotdeauna un suport stabil.
- Înainte de prelucrarea piesei executați o tăietură de probă și dacă este cazul corectati reglajele.
- Reglajele trebuie efectuate doar cu fierăstrăul deconectat.
- Folosiți doar fierăstraie cu bandă autorizate.
- În funcție de flexibilitatea și lățimea benzii se pot realiza tăieturi drepte, neregulate sau curbate ca formă.

Tăierea longitudinală: (Fig. 14)

- Tăierea longitudinală se execută atunci când utilizați fierăstrăul pentru a tăia pe lungimea fibrei de lemn.
- Porniți fierăstrăul
- Împingeți piesa cu viteză constantă și cu presiune constantă, fără presiune laterală.
- Nu întrerupeți tăierea și nu retrageți piesa

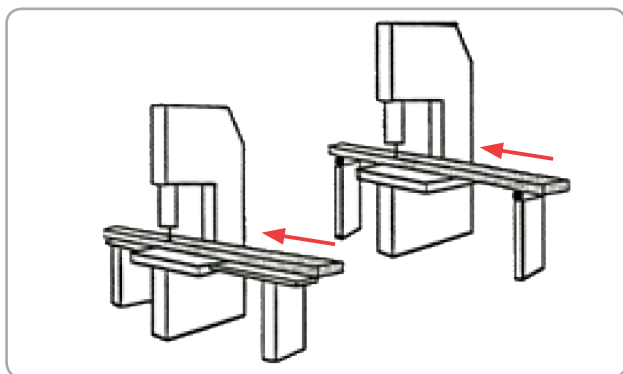


Fig.14

- La tăierea unor piese lungi, folosiți suporturi suplimentare

Tăierea rotundă în direcție transversală: (Fig. 15)

- Folosiți un dispozitiv adecvat cu dimensiunile minime conform fig. 15 spre a împiedica o rotire a piesei în timpul tăierii.

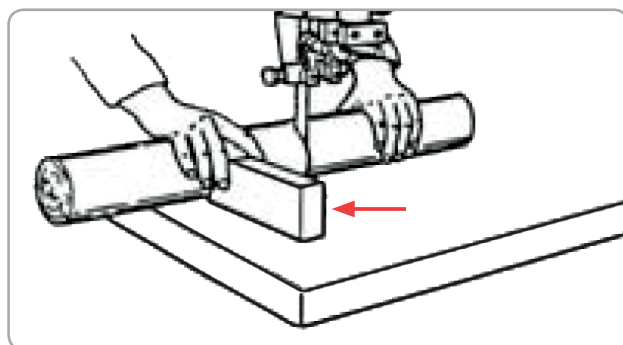


Fig.15

Tăierea longitudinală cu opritorul longitudinal: (Fig. 16)

- Folosiți o tijă de împingere ca în fig. 16 spre a împiedica o distanță periculos de mică între mâini și pânza de fierăstrău.
- Utilizați un împingător atunci când executați tăieri longitudinale în piese de lucru cu lățimea mai mică de 120 mm. Înlocuiți imediat împingătorul dacă s-a uzat sau s-a deteriorat.

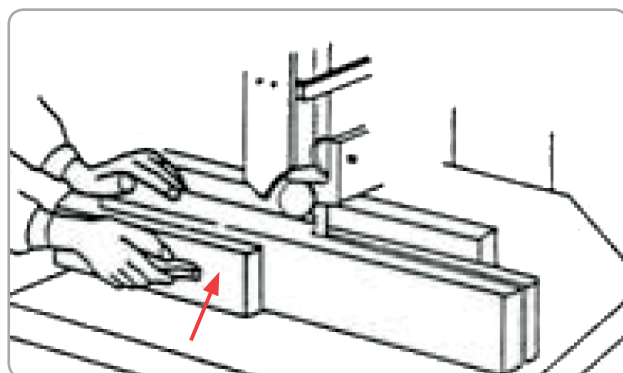


Fig.16

Recomandări:

- Utilizați echipament de protecție personală: masca de protecție antipraf; antifoane; ochelari de protecție.
- Tăiați o singură piesă odată.
- În timpul tăierii apăsați întotdeauna piesa de lucru pe masa.
- Nu ridicați piesa pe verticală.
- Nu frânați banda prin apăsare laterală.
- În timpul lucrului utilizați după caz: împingător – dacă distanța dintre suport și banda fierăstrăului ≤ 120 mm; suport pentru piesa de lucru – pentru piese lungi, dacă după tăierea acestora ar putea cădea de pe masă; instalație de aspirare a rumegușului; dispozitiv de fixare pentru piese de lucru rotunde, astfel încât piesa să nu poată fi răsucită în timpul lucrului; echer suport când tăiați piese plate așezate vertical; acest suport împiedică răsturnarea piesei în timpul lucrului.
- Înainte de începerea lucrului verificați starea perfectă a: benzii; acoperirii superioare/inferioare a benzii.
- Înlocuiți imediat piesele deteriorate.
- Adoptați poziția de lucru corectă (dinții benzii trebuie să fie îndreptați spre operator).
- Nu tăiați mai multe piese simultan și nici mănunchiuri de piese, compuse din mai multe piese individuale.

6. ÎNTREȚINERE CURĂȚARE ȘI ELIMINARE PRODUS

6.1. Întreținere și curățare

Inspecția constantă și întreținerea atentă vor menține fierăstrăul în stare de funcționare continuă și vor elimina eventualele probleme.



ATENȚIE

Înainte oricărei operații de întreținere:

1. Opreți fierăstrăul;
2. Așteptați oprirea completă a sculei;
3. Deconectați de la sursa de energie electrică.

- Întrețineți curățenia la locul de muncă deoarece dezordinea de pe masa de lucru mărește pericolul de accidentare și rănire.
- Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate și aprobate de producătorul echipamentului pot provoca daune neprevăzute.
- Lucrările de reparație și întreținere, altele decât cele descrise în această secțiune, trebuie efectuate numai de personal calificat și autorizat.
- În cazul în care fierăstrăul nu pornește, verificați conexiunea electrică.
- La aproximativ 100 de ore de utilizare, dacă sesizați o eficiență scăzută a sculei, se recomandă să solicitați o inspecție la un centru service autorizat.

La fiecare 50 de ore de funcționare:

- Verificați dacă toate piesele/accesoriile sunt bine fixate și dacă este cazul procedați la strângerea lor.
- Verificați dacă banda prezintă ciupituri, lovituri, deformări sau dacă apar jocuri de prindere anormale. În acest caz va trebui înlocuită banda și verificat sistemul de prindere.
- Îndepărtați orice depozite de pulberi care s-ar putea acumula în zona benzii.
- Aceste fierăstraie au fost lubrificate cu o cantitate suficientă de lubrifiant de înaltă calitate pentru întreaga viață a unității în condiții normale de funcționare. Nu este necesară o lubrifiere suplimentară.
- La fiecare oprire verificați dacă timpul de oprire a benzii depășește 10 secunde. Dacă timpul este depășit, apelați la un service autorizat pentru înlocuirea motorului.

- O dată pe lună (la utilizare zilnică) îndepărtați rumegușul, ungeți ușor elementele de ghidare: bara filetată pentru reglarea înălțimi și segmentele de înclinare.
- Controlați periodic dacă șuruburile fierăstrăului sunt strânse și verificați starea dispozitivelor de protecție.
- Ungeți periodic rulmenții rolelor de ghidare cu o grăsime de calitate, însă cel târziu după circa 25-30 de ore de funcționare.



ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că fierăstrăul este oprit și scos de sub tensiune electrică înainte de a executa lucrările de inspecție și întreținere.

- Suflați periodic toate pasajele și fantele de aerisire folosind aer comprimat uscat. Toate componentele din plastic trebuie curățate cu o lavetă moale și umedă. Nu utilizați NICIODATĂ solvenți pentru a curăța componentele din plastic. Aceștia pot dizolva sau deteriora în alt mod materialul.
- Purtați ochelari de protecție cât timp utilizați aerul comprimat pentru curățare.
- Curățați cu regularitate spațiul interior al produsului de depunerile de rumeguș cu ajutorul unui aspirator.
- Atunci când fierăstrăul este oprit curățați suprafețele de rulare de depunerile de praf, având grijă să nu deteriorați suprafețele roților alergătoare.
- La sfârșitul lucrului aspirați cu un aspirator praful și așchiile de pe fierăstrău deschizând ușa laterală a cadrului produsului.
- Murdăria acumulată în mecanismul fierăstrăului poate duce la apariția unor probleme tehnice. De aceea, nu debitați de jos în sus sau deasupra capului materiale la prelucrarea cărora se degajă mult praf.
- Nu este necesară gresarea roților alergătoare deoarece lagărele acestora sunt capsulate.
- Curățați fierăstrăul imediat, de fiecare dată când ați terminat de utilizat.



ATENȚIE

Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

6.2. Depozitarea

Nu depozitați fierăstrăul neprotejat în aer liber sau în mediu umed. Păstrați-le într-un loc răcoros și uscat.

Depozitați acest fierăstrău astfel încât să nu poată fi pornit de către persoane neautorizate.

Nu lăsați produsul să stea în soare sau la o temperatură mai scăzută de -10°C, dacă nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.

Depozitați produsul într-un spațiu inaccesibil copiilor, într-o poziție stabilă și sigură.

Nu păstrați produsul ambalat în folie sau în punga de plastic pentru a evita acumularea umidității.

6.3. Garanție / Eliminare produs

Dacă există o problemă de calitate de la data cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va furniza servicii de reparații sau înlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se încadrează în perioada de garanție și se vor percepe costuri de reparație.

Păstrați certificatul de garanție. Nu este permis să se transfere. Este valabil numai dacă este emis de distribuitori autorizați sau agenți agreeți de către producător.

Nu aruncați utilajele electrice împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația națională, instrumentele electrice care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.



Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile menajere și trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele electrice și electronice sau returnat la comerciantul cu amănuntul în momentul achiziționării unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea utilajului la sfârșitul duratei sale de viață în instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind deșeurile.

Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și promovează recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informații mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactați serviciul local pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul unde a fost efectuată achiziția.

Producătorii și importatorii își îndeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea și eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare și reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate și accesoriile acestora conțin o cantitate considerabilă de materii prime și plastic, care pot fi reciclate la rândul lor.

Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile și ambalajele trebuie predate la un depozit autorizat de reciclare. Nu aruncați sculele electrice și acumulatorii în gunoiul menajer!



7. PROBLEME SI REMEDII



ATENȚIE

Trebuie să întrerupeți imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul dacă problemele de funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a fierăstrăului vertical cu bandă. În majoritatea cazurilor, veți putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel:

Problemă	Cauză probabilă	Moduri de remediere
Fierăstrăul nu poate fi pornit	Conexiune electrică defectuasă	Verificați conexiunea electrică
	Fierăstrăul a fost depozitat pentru o perioadă îndelungată la o temperatură extremă	Schimbați locul de depozitare și așteptați până ce temperatura este în limitele celei recomandate 0°C ± 45°C
	Întreprătorul de siguranță întrerupe circuitul electric	Verificați dacă ușile laterale sunt corect închise
Tăierea se face în mod inefficient	Banda este uzată excesiv	Verificați uzura banda și după caz înlocuiți-o
	Banda este greșit aleasă	Verificați dacă banda utilizată este indicată pentru materialul de prelucrat
Acumulare de rumeguș	Instalație de aspirare rumeguș neconectată sau prea slabă	Conectați instalația de aspirare și/sau măriți puterea de aspirare
Fierăstrăul funcționează, dar vibrează excesiv	Piese uzate excesiv	Verificați starea de uzură și înlocuiți piesele uzate
	Prinderea benzii în fierăstrău este incorectă	Verificați prinderea benzii și după caz interveniți
Motorul funcționează, dar banda nu se mișcă	Întindere insuficientă	Întindeți mai mult banda cu roata de reglare
Banda este deformată	Suprasolicitare	Evitați apăsarea laterală a benzii
Banda se oprește sau iese din linia de tăiere	Banda nu se deplasează central pe roțile de antrenare	Modificați înclinarea ghidajului benzii

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producătorului.....Fabricat în P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, România
 2. Adresa producătorului.....Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, România
 3. Denumire produs.....Fierăstrău vertical cu bandă
 4. Numar de identificare produs / Model fabricant.....DZ-C237
- Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declara conformitatea:
5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piața (Directiva 2006/42/CE)
 6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010(actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
 7. EN 60745-1:2009+A11:2010 - Pentru siguranța uneltelor electrice manuale cu motor sau cu acțiune magnetică cu tensiunea nominală a sculelor mai mică de 250 V pentru monofazate a.c. sau d.c. și unelte pentru trifazat a.c. 440 V.
 8. EN 55014-1:2017 și EN 55014-2:2015 - Compatibilitate electromagnetică (limitarea emisiilor de frecvențe radio ale aparatelor de uz casnic, sculelor electrice și aparatelor similare).
 9. EN 61000-3-2:2014 Compatibilitate electromagnetică (EMC). Limite. Limite pentru emisiile de curent armonic (curentul de intrare al echipamentului ≤ 16 A pe fază)
 10. EN 61000-3-3:2013 Compatibilitate electromagnetică (EMC). Limite. Limitarea modificărilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a pâlpâirii în sistemele publice de alimentare cu joasă tensiune, pentru echipamente cu curent nominal ≤ 16 A pe fază și care nu sunt supuse conexiunii condiționate
 11. EN 62841-1:2015 - Privind unelte portabile cu motor electric, unelte transportabile și utilaje pentru grădină și gazon. Siguranță. Cerințe generale



SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul **“Fierăstrău circular vertical cu bandă, model DZ-C237”** care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/35/UE cu privire la echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor limite limitate de tensiune, Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (Hotărârea Guvernului nr. 487/2016), Directiva 2000/14/CE referitoare la emisia de zgomot de către echipamentele destinate utilizării în aer liber.

Semnat pentru și în numele:.....S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie și se păstrează dosarul tehnic:

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;
CUI: RO22908031
Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016
Telefon: 0374 496 580
www.detoolz.ro

Numele și prenumele persoanei împuternicite:.....Păstrăv Gabriel Constantin

Martie 2021



(Semnatura și stampila)

RO

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumirea produsului Model/Serie.....
 Nr. factură Data cumpărării
 Vânzător Magazin
 Adresa magazin.....
 Numele cumpărătorului.....
 Adresa cumpărătorului
 Semnatură Cumpărător

GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (Legea 449/2003 cu modificari și completări)

GARANȚIE COMERCIALĂ - 2 ani

Durata medie de utilizare a produsului este de 3...4 ani dacă se utilizează conform specificațiilor pentru uz gospodăresc și sunt evitate solitățile excesive specifice utilizării industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumpărătorului o garanție comercială în condițiile prezentului certificat de garanție. Garanția acordată prin prezentul certificat nu limitează sau elimină drepturile consumatorului.

Durata garanției comerciale se acordă prin prezentul certificat este de:

- **24 luni - pentru cumpărătorii persoane fizice; 12 luni - pentru cumpărătorii persoane juridice.**

Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate în manualul de utilizare.
- Produsul este însoțit de factura sau bonul fiscal, și Certificatul de garanție în original, în perioada de valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat și stampilat.
- Garanția se acorda numai dacă produsul este întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- Garanția se acordă numai pentru vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzării.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.
- Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.
- Sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesivă.
- Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparații	Semnătura	Prelungire garanție
1					
2					
3					
4					

Semnatura Vânzător (semnatura si stampila)



NOTE:

NOTE

www.detoolz.ro

MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE

RO

www.detoolz.ro

SC Golden Fish SRL

*Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;*

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.detoolz.ro